


ARMATUREN

Montageanleitung
Pflegeanleitung
Garantieerklärung

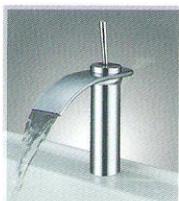

Übersicht - Inhaltsverzeichnis

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Die Ihnen vorliegende Broschüre soll Ihnen bei der Installation Ihrer Armatur Hilfestellung geben. Die abgebildeten Modelle sind exemplarisch für alle Produkte und dienen lediglich der Erläuterung. Die Installationshinweise können sowohl für Einhand- wie auch für Zweigriffmischer verwendet werden.


Inhaltsverzeichnis

• Installation von Waschtisch- und Bidetarmaturen	Seite 3
• Installation von Wannen- und Brausearmaturen	Seite 4
• Installation von Spültischarmaturen	Seite 5
• Installation von Spültischarmaturen mit Brause	Seite 6
• Installation von Spültischarmaturen mit Geräteanschluss	Seite 7
• Installation von Wand-Spültischarmaturen	Seite 8
• Installation von Unterputzarmaturen	Seite 9
• Installation von Niederdruckarmaturen	Seite 10
• Installation von Niederdruckarmaturen mit Brause	Seite 11
• Installation von Niederdruckarmaturen mit Geräteanschluss	Seite 12
• Inbetriebnahme	Seite 13
• Anleitung	Seite 14
• So montieren Sie richtig	Seite 16
• Pflegehinweise und Wartung	Seite 18
• Garantieerklärung	Seite 19


Installationshinweise für Waschtisch- und Bidetarmaturen

Packungsinhalt des Zubehörs:

- 1 x Befestigungssatz (1-5)
- 2 x flexible Anschlussschläuche (6)
- 1 x Exzenter (7+8)
- 1 x Exzenterstange (9)
- 1 x Exzenterverbindung (10)
- 2 x Dichtungen 3/8" (11)

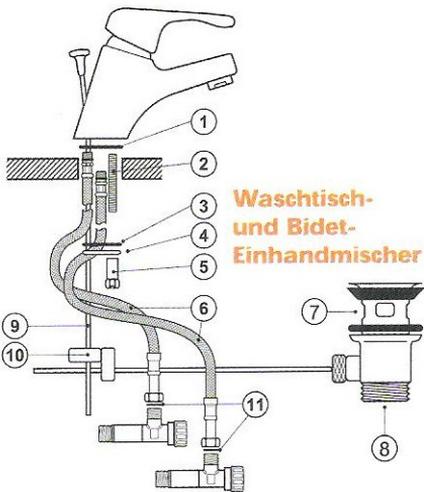

Waschtisch- und Bidet-Zweigriffmischer

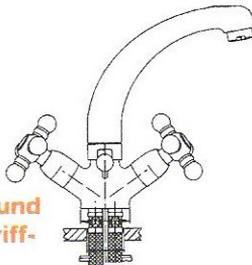

So montieren Sie richtig:



1. Schrauben Sie die Gewindestange (2) in die Armatur.
2. Schrauben Sie die beiden Anschlussschläuche (6) handfest in die dafür vorgesehenen Bohrungen.
3. Legen Sie den Dichtring (1) unter die Armatur.
4. Stecken Sie die Exzenterstange (9) hinten in die Armatur.
5. Stecken Sie die Armatur durch die Öffnung auf Ihrem Waschtisch.
6. Führen Sie die Dichtung (3) und die Unterscheibe (4) unterhalb des Waschtisches (Bidet) über die Gewindestange (2).
7. Befestigen Sie nun die Armatur mit der Mutter (5) auf Ihrem Waschtisch (Bidet).
8. Schrauben Sie die Mutter mit einem Steckschlüssel fest, bis die Armatur fest auf Ihrem Waschtisch (Bidet) sitzt.
9. Schrauben Sie den oberen Teil des beiliegenden Exzenters (7) ab.
10. Stecken Sie den oberen Teil des Exzenters (7) mit der oberen Dichtung (8) in den Ablauf des Waschtisches (Bidet).
11. Drehen Sie nun den unteren Teil des Exzenters (7) mit der unteren Dichtung (8) in den Ablauf des Waschtisches (Bidet) handfest an und achten Sie darauf, dass die Querstange nach hinten zeigt.
12. Befestigen Sie die Exzenterstange (9) und den Exzenter (7) mit der Exzenterverbindung (10).
13. Schrauben Sie die Anschlussschläuche (6) mit den Dichtungen (11) an Ihre Eckventile.
14. **Beachten Sie auch den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 13.**

Installationshinweise für Wannen- und Brausearmaturen

Packungsinhalt des Zubehörs:


- 2 x Rosetten (2)
- 2 x S-Anschlüsse 1/2" (1)
- 2 x Dichtungen 3/4" (3)

Einhand-/Zweigriffmischer Wannenfüll- und Brausearmatur

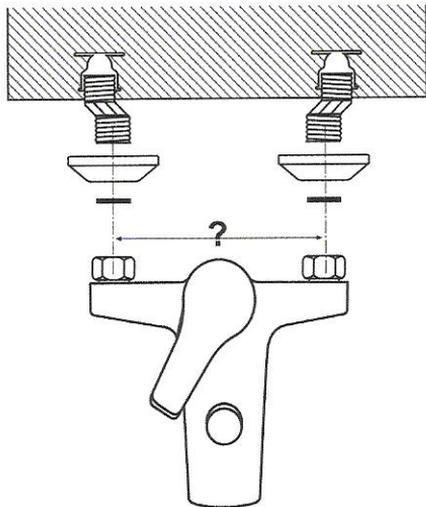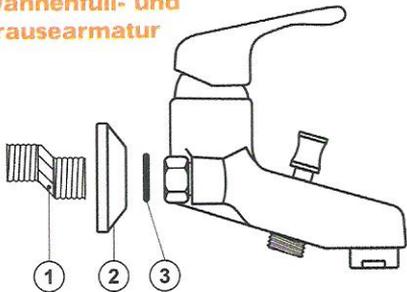

So montieren Sie richtig:

1. Rauen Sie die 1/2" Gewinde (kleineres) der S-Anschlüsse (1) mit einem alten Sägeblatt entgegengesetzt des Gewindes auf.
2. Dichten Sie die 1/2" Gewinde mit Hanf oder Dichtband ab.
3. Schrauben Sie die S-Anschlüsse (1) so ein, dass sie rechtwinklig vor der Wand stehen. Dieses ist notwendig damit keine Undichtigkeiten an der Überwurfmuttern entstehen.
4. Richten Sie die eingeschraubten S-Anschlüsse (1) waagrecht auf dem Abstandsmaß der Armatur aus.
5. Schrauben Sie die Rosetten (2) hart fest auf die S-Anschlüsse (1) gegen die Wand. Legen Sie die Dichtungen (3) in die Überwurfmuttern und schrauben die Armatur mit einem glatten Schlüssel fest (**nicht mit einer gezahnten Zange!**).
6. **Beachten Sie auch den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 13.**

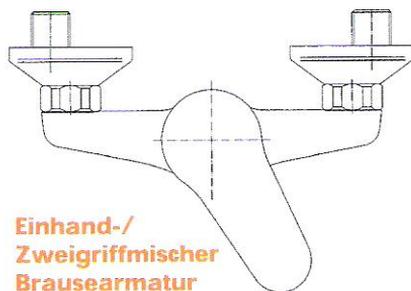


Einhand-/
Zweigriffmischer
Brausearmatur

Installationshinweise für Spültischarmaturen

Packungsinhalt des Zubehörs:

- 1 x Befestigungssatz (1-5)
- 2 x flexible Anschlusschläuche (6)
- 2 x Dichtungen 3/8" (7)


Einhandmischer für Spültisch

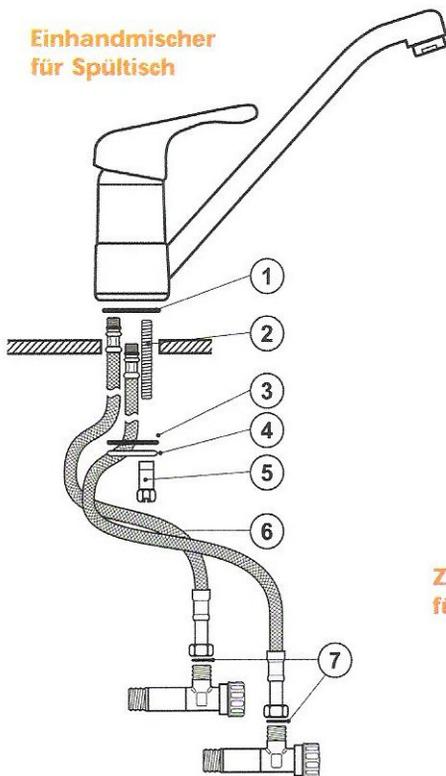

So montieren Sie richtig:

1. Schrauben Sie die beiden Anschlusschläuche (6) handfest in die dafür vorgesehenen Bohrungen.
2. Schrauben Sie die Gewindestange (2) in die Armatur.
3. Legen Sie den Dichting (1) unter die Armatur und stecken Sie die Armatur durch die Öffnung auf Ihrer Spüle.
4. Führen Sie die Dichtung (3) und die Unterlegscheibe (4) unterhalb der Spüle über die Gewindestange (2).
5. Befestigen Sie nun die Armatur mit der Mutter (5) auf Ihrer Spüle, bis die Armatur fest sitzt.
6. Schrauben Sie die Anschlusschläuche (6) mit den Dichtungen (7) an Ihre Eckventile.
7. **Beachten Sie auch den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 13.**

Zweigriffmischer für Spültisch

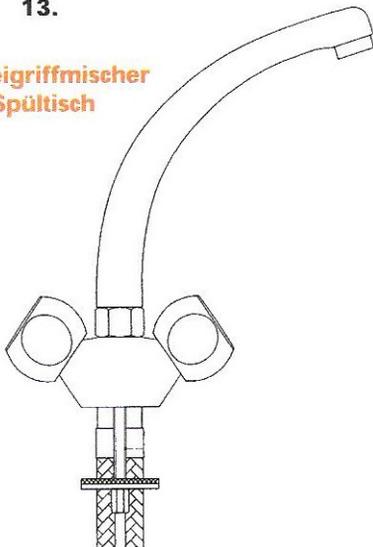


Installationshinweise für Spültischarmaturen mit Geschirrbrause


Packungsinhalt des Zubehörs:

- 1 x Befestigungssatz (1-4)
- 1 x Bleigewicht (5)
- 2 x flexible Anschlussschläuche (6)
- 2 x Dichtungen 3/8" (7)
- 1 x Brauseschlauch (9)
- 1 x Brausekopf (10)
- 2 x Dichtungen 1/2" (8)

Einhandmischer für Spültisch mit Geschirrbrause

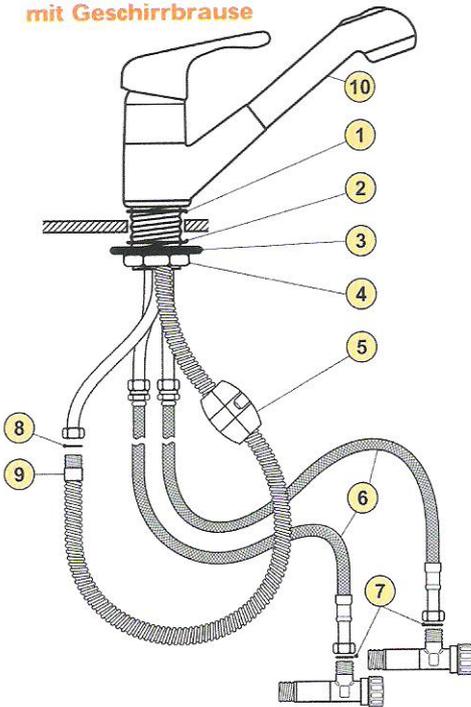

Zweigriffmischer für Spültisch mit Geschirrbrause

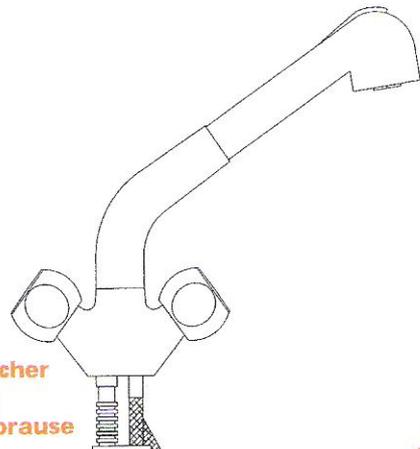

So montieren Sie richtig:


1. Schrauben Sie den Brausekopf (10) mit 1/2" Dichtung an den Brauseschlauch (9).
2. Stecken Sie den Brauseschlauch von oben durch die Armatur.
3. Legen Sie den Dichtring (1) unter die Armatur und stecken Sie die Armatur in die Öffnung auf Ihrer Spüle.
4. Führen Sie die Dichtung (2) und die Unterlegscheibe (3) unterhalb der Spüle über das Gewinde.
5. Befestigen Sie nun die Armatur mit der Mutter (4) auf Ihrer Spüle, bis die Armatur fest sitzt.
6. Schrauben Sie den Brauseschlauch (9) mit der anderen 1/2" Dichtung an das Röhrchen.
7. Schrauben Sie die Anschluss-schläuche (6) mit den Dichtungen (7) an Ihre Eckventile.
8. **Beachten Sie auch den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 13.**

Installationshinweise für Spültischarmaturen mit Geräteanschluss

Packungsinhalt des Zubehörs:

- 1 x Befestigungssatz (1-5)
- 1 x Anschlussstück 3/4" (7)
- 2 x flexible Anschlussschläuche (6)
- 2 x Dichtungen 3/8" (8)


Einhandmischer für Spültisch mit Geräteanschluss

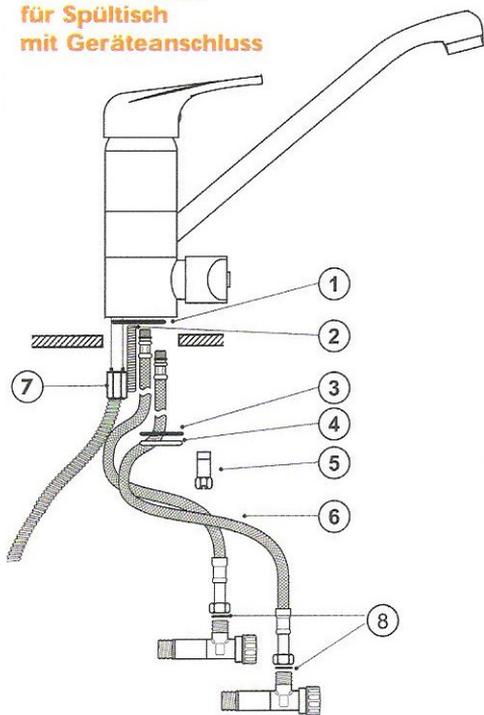

So montieren Sie richtig:

1. Schrauben Sie die beiden Anschlussschläuche (6) handfest in die dafür vorgesehenen Bohrungen.
2. Schrauben Sie die Gewindestange (2) in die Armatur.
3. Legen Sie den Dichtring (1) unter die Armatur und stecken Sie die Armatur in die Öffnung auf Ihrer Spüle.
4. Führen Sie die Dichtung (3) und die Unterlegscheibe (4) unterhalb der Spüle über die Gewindestange (2).
5. Befestigen Sie nun die Armatur mit der Mutter (5) auf Ihrer Spüle, bis die Armatur fest sitzt.
6. Schließen Sie den Gerätezuflussschlauch an das 3/4" Anschlussstück (7) an.
7. Schrauben Sie die Anschlussschläuche (6) mit den Dichtungen (8) an Ihre Eckventile.
8. **Beachten Sie auch den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 13.**

Zweigriffmischer für Spültisch mit Geräteanschluss

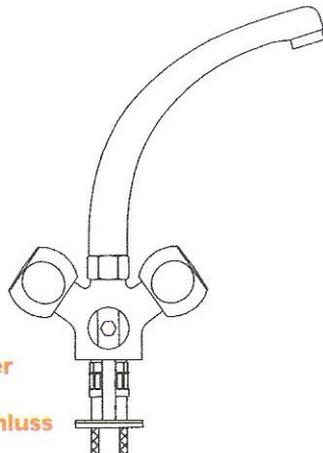


Installationshinweise für Wand-Spültischarmaturen

Packungsinhalt des Zubehörs:

- 2 x Rosetten (2)
- 2 x S-Anschlüsse 1/2" (1)
- 2 x Dichtungen 3/4" (3)
- 1 x Auslauf (4)

Spültisch-Einhandmischer für Wandmontage

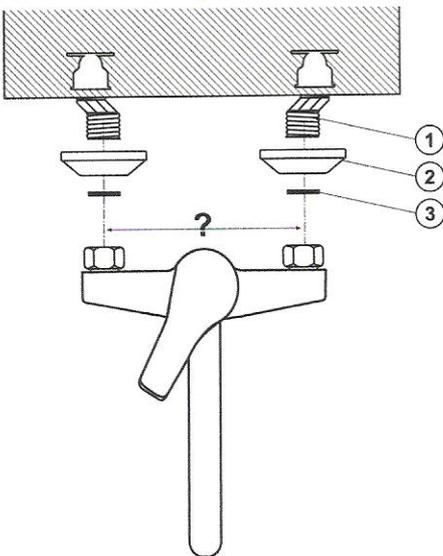

So montieren Sie richtig:

1. Rauhen Sie die 1/2" Gewinde (kleineres) der S-Anschlüsse (1) mit einem alten Sägeblatt entgegengesetzt des Gewindes auf.
2. Dichten Sie die 1/2" Gewinde mit Hanf oder Dichtband ab.
3. Schrauben Sie die S-Anschlüsse (1) so ein, dass sie rechtwinklig vor der Wand stehen. Dieses ist notwendig, damit keine Undichtigkeiten an den Überwurfmuttern entstehen.
4. Richten Sie die eingeschraubten S-Anschlüsse (1) waagrecht auf das Abstandsmaß der Armatur aus.
5. Schrauben Sie die Rosetten (2) handfest auf die S-Anschlüsse (1) gegen die Wand. Legen Sie die Dichtungen (3) in die Überwurfmuttern und schrauben die Armatur mit einem glatten Schlüssel fest (**nicht mit einer gezahnten Zange!**).
6. **Beachten Sie auch den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 13.**




Spültisch- Zweigriffmischer für Wandmontage


Installationshinweise für Unterputz-Armaturen

Packungsinhalt des Zubehörs:

- 1 x Griff (4)
- 1 x Schraube (5)
- 1 x Plakette (6)
- 1 x Dichtung (3)
- 1 x Platte (2)
- 1 x Körper (1)
- 1 x Kappe (7)

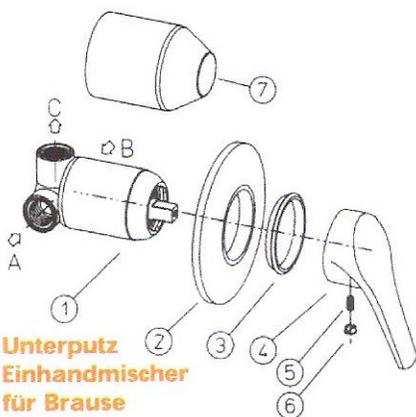

**Unterputz
Einhandmischer
für Brause**

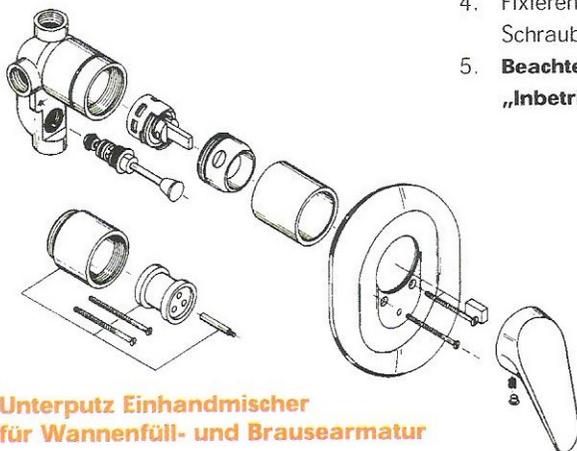

**Unterputz Einhandmischer
für Wannenfüll- und Brausearmatur**

So montieren Sie richtig:

a) Rohinstallation

1. Positionieren Sie den Armaturenkörper (1) entsprechend der Richtmaße an Bade- oder Brausewanne.
2. Schließen Sie die Anschlussleitungen nach den Markierungen auf dem Armaturenkörper an. (Warm, Kalt, Brausezulauf, Wannenzulauf).
3. Achten Sie auf die angegebenen Maße zum Fliesenausgleich.
4. Stecken Sie die Schutzkappe (7) auf.
5. Prüfen Sie die Anschlüsse vor dem Verfliesen auf Dichtigkeit.


b) Feininstallation

1. Ziehen Sie die Schutzkappe (7) von dem fertig eingefliesten Armaturenkörper ab.
2. Montieren Sie die Dichtung (3) auf die Platte (2).
3. Montieren Sie beides auf den Körper.
4. Fixieren Sie den Griff (4) mit der Schraube (5) und der Plakette (6).
5. **Beachten Sie auch den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 13.**

Installationshinweise für Niederdruck-Armaturen

Packungsinhalt des Zubehörs:

- 1 x Befestigungssatz (1-5)
- 3 x flexible Anschlusschläuche (A-B-C)
- 3 x Dichtungen 3/8" (7)
- 2 x Druckreduzierer (8)

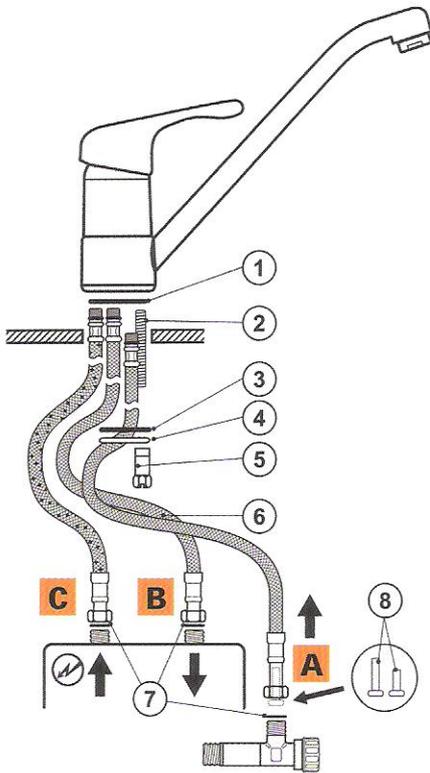

Installationshinweis gilt auch für Niederdruck Waschtisch-Einhandmischer, Niederdruck Waschtisch-Zweigriffmischer und Niederdruck Spültisch-Zweigriffmischer

So montieren Sie richtig:


1. Schrauben Sie die beiden Anschlusschläuche (6) handfest in die dafür vorgesehenen Bohrungen.
2. Schrauben Sie die Gewindestange (2) in die Armatur.
3. Legen Sie den Dichtring (1) unter die Armatur und stecken Sie die Armatur durch die Öffnung auf Ihrer Spüle.
4. Führen Sie die Dichtung (3) und die Unterlegscheibe (4) unterhalb der Spüle über die Gewindestange (2).
5. Befestigen Sie nun die Armatur mit der Mutter (5) auf Ihrer Spüle, bis die Armatur fest sitzt.
6. Schrauben Sie Flexschlauch (A) an das Eckventil für Kaltwasser.
7. Schrauben Sie die Flexschläuche B (Zulauf blau) und C (Ablauf rot) mit den Dichtungen (7) an Ihr Heißwassergerät.
8. Im Bedarfsfall verwenden Sie den Druckreduzierer (8), um den Wasserdruck an Ihr Heißwassergerät anzugleichen.
9. **Beachten Sie auch den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 13.**

Maximaler Leistungsdruck am Einsatzort	Speicher-Inhalt 5 Liter Einsteckdrossel	Speicher-Inhalt 8-10 Liter Einsteckdrossel	Klein-Durchlauf-erhitzer
bis 2 bar	ohne	ohne	ohne Drossel
bis 4 bar	kurze Drossel	kurze Drossel	ohne Drossel
bis 6 bar	lange Drossel zusätzlich am Eckventil auf 5 l/min reguliert	lange Drossel zusätzlich am Eckventil auf 10 l/min reguliert	ohne Drossel

Installationshinweise für Niederdruck-Armaturen mit Geschirrbrause

Packungsinhalt des Zubehörs:

- 1 x Befestigungssatz (1-5)
- 3 x flexible Anschlusschläuche (A-B-C)
- 1 x flexibler Brauseschlauch (10)
- 1 x Anschluss-T-Stück (9)
- 5 x Dichtungen 3/8" (7)
- 2 x Druckreduzierer (8)

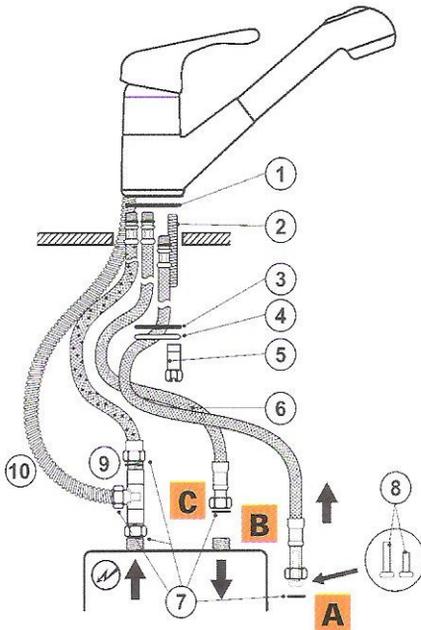

So montieren Sie richtig:

1. Schrauben Sie die beiden Anschlusschläuche (6) handfest in die dafür vorgesehenen Bohrungen.
2. Schrauben Sie die Gewindestange (2) in die Armatur.
3. Legen Sie den Dichtring (1) unter die Armatur und stecken Sie die Armatur durch die Öffnung auf Ihrer Spüle.
4. Führen Sie die Dichtung (3) und die Unterlegscheibe (4) unterhalb der Spüle über die Gewindestange (2).
5. Befestigen Sie nun die Armatur mit der Mutter (5) auf Ihrer Spüle, bis die Armatur fest sitzt.
6. Schrauben Sie Flexschlauch (A) an das Eckventil für Kaltwasser.
7. Schrauben Sie den Flexschlauch (B) mit der Dichtung (7) an den Zulauf am Heißwassergerät (Kennung blau).
8. Schrauben Sie das T-Stück (9) an den Ablauf des Heißwassergerätes (Kennung rot) und verbinden Sie das andere Ende des T-Stücks mit dem Flexschlauch (C).
9. Nun schließen Sie an den Mittelabgang des T-Stücks den Brauseschlauch (10) an.
10. Im Bedarfsfall verwenden Sie den Druckreduzierer (8), um den Wasserdruck an Ihr Heißwassergerät anzugleichen.
11. **Beachten Sie auch den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 13.**


Maximaler Leistungsdruck am Einsatzort	Speicher-Inhalt 5 Liter Einsteckdrossel	Speicher-Inhalt 8-10 Liter Einsteckdrossel	Klein-Durchlauf-erhitzer
bis 2 bar	ohne	ohne	ohne Drossel
bis 4 bar	kurze Drossel	kurze Drossel	ohne Drossel
bis 6 bar	lange Drossel zusätzlich am Eckventil auf 5 l/min reguliert	lange Drossel zusätzlich am Eckventil auf 10 l/min reguliert	ohne Drossel

Installationshinweis gilt auch für Niederdruck Waschtisch-Einhandmischer und Niederdruck Spültisch-Zweigriffmischer

Installationshinweise für Niederdruck-Armaturen mit Geräteanschluss

Packungsinhalt des Zubehörs:

- 1 x Befestigungssatz (1-5)
- 3 x flexible Anschlusschläuche (A-B-C)
- 3 x Dichtungen 3/8" (7)
- 2 x Druckreduzierer (8)
- 1 x Anschlussstück 3/4" (9)

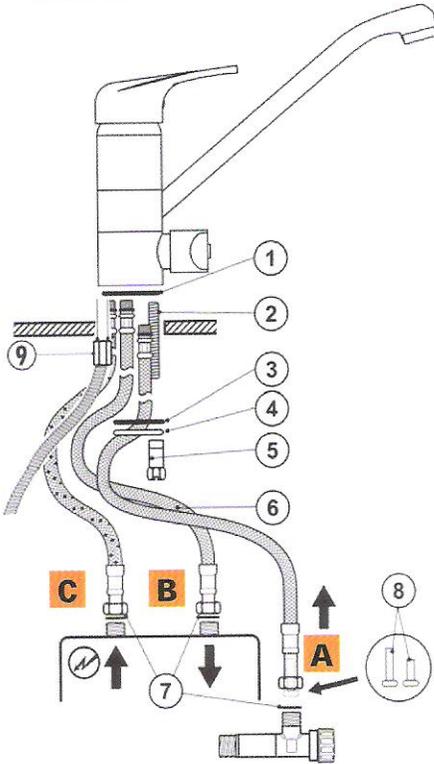

So montieren Sie richtig:

1. Schrauben Sie die beiden Anschlusschläuche (6) handfest in die dafür vorgesehenen Bohrungen.
2. Schrauben Sie die Gewindestange (2) in die Armatur.
3. Legen Sie den Dichtring (1) unter die Armatur und stecken Sie die Armatur durch die Öffnung auf Ihrer Spüle.
4. Führen Sie die Dichtung (3) und die Unterlegscheibe (4) unterhalb der Spüle über die Gewindestange (2).
5. Befestigen Sie nun die Armatur mit der Mutter (5) auf Ihrer Spüle, bis die Armatur fest sitzt.
6. Schließen Sie den Gerätezulaufschlauch an das 3/4" Anschlussstück (9) an.
7. Schrauben Sie Flexschlauch (A) an das Eckventil für Kaltwasser.
8. Schrauben Sie die Flexschläuche B (Zulauf blau) und C (Ablauf rot) mit den Dichtungen (7) an Ihr Heißwassergerät.
9. Im Bedarfsfall verwenden Sie den Druckreduzierer (8), um den Wasserdruck an Ihr Heißwassergerät anzugleichen.
10. **Beachten Sie auch den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 13.**

Maximaler Leistungsdruck am Einsatzort	Speicher-Inhalt 5 Liter Einsteckdrossel	Speicher-Inhalt 8-10 Liter Einsteckdrossel	Klein-Durchlauf-erhitzer
bis 2 bar	ohne	ohne	ohne Drossel
bis 4 bar	kurze Drossel	kurze Drossel	ohne Drossel
bis 6 bar	lange Drossel zusätzlich am Eckventil auf 5 l/min reguliert	lange Drossel zusätzlich am Eckventil auf 10 l/min reguliert	ohne Drossel

Installationshinweis gilt auch für Niederdruck Spültisch-Zweigriffmischer

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme


Nach der Montage die Mischdüse (Luftsprudler) abschrauben, die Rohrleitungen und die Armatur gut durchspülen, damit etwaiger Schmutz (Späne und Hanfreste) herausgespült werden.

Wenn nach der Installation Wassertropfen am Armaturenkörper austreten, ist wie folgt vorzugehen: Demontage der Plakette (1), des Hebels (2) sowie der Rosette (3). Anschließend die Nutmutter (4) festziehen.


Erläuterungen:

- 01 Plakette
- 02 Hebel
- 03 Rosette
- 04 Nutmutter
- 05 Zugknopf
- 06 Stange
- 07 Kartusche
- 08 Kegelformzwinde
- 10 Luftsprudler


Spültisch- armatur

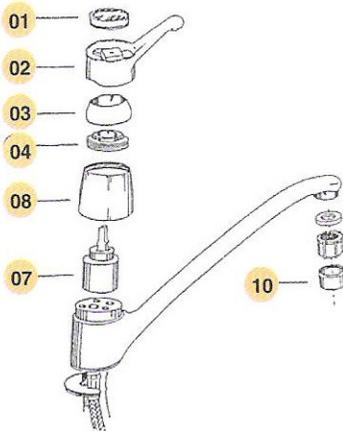

Waschtisch- armatur

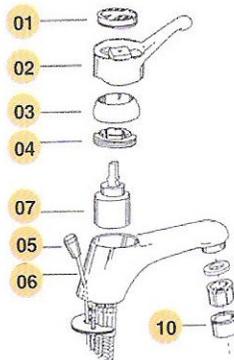

Wannen- / Brausearmatur

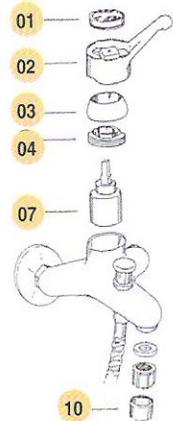


Anleitung

Vielen Dank dass Sie sich für eine Aqualord Armatur entschieden haben. Zur Installation gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

Beachten Sie bitte, dass es sich bei einer Bad-Armatur um ein Verschleißteil handelt. Stark Kalk haltiges Wasser kann eine Armatur nach wenigen Jahren unbrauchbar machen. Reinigen Sie die Armatur regelmäßig möglichst nur mit klarem warmen Wasser und einem weichen Tuch oder einem Ledertuch.

Wenden Sie keine Gewalt an bei der Installation der Armatur.

Reinigen Sie zunächst die Durchführung ihres Waschbecken, dort wo die Armatur rein gesteckt wird. Die runde Gummidichtung kommt direkt unter den Wasserhahn, dort ist extra eine Nut gefräst. Drehen Sie die beiden Gewindestangen in die dafür vorgesehenen Löcher. Drehen Sie diese mit der Hand fest, benutzen Sie keine Zange. An den Enden sind Kreuzschlitze um sie mit einem Schraubendreher fest drehen zu können. Stecken Sie dann den Wasserhahn in das Loch des Waschbecken. Es geht einfacher wenn Ihnen dabei jemand zur Hand geht.

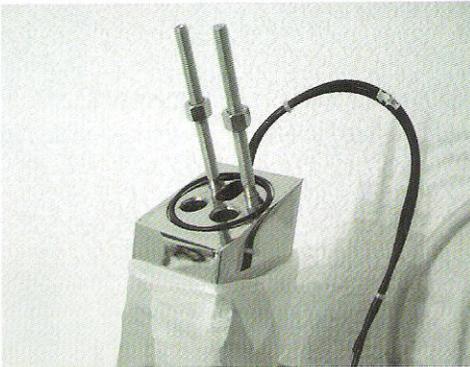

QH0818F



QH0842F

Entfernen Sie die beiden Muttern von den Gewindestangen.

Von unten kommt dann die Halbmond förmige Dichtung und die Halbmond förmige Metallplatte. Also zwischen Unterseite Waschbecken und Armatur.

Drehen Sie dann die beiden Muttern wieder auf die Gewindestangen. Diese ziehen Sie dann mittels eines Steckschlüssel oder einem Maulschlüssel fest. Bedenken Sie dass nach fest los kommt. Also bitte nicht zu fest anziehen.

Anleitung

Anschließend drehen Sie die beiden Flexschläuche von unten in die beiden für kalt- und warm Wasser vorgesehenen Anschlüsse. Drehen Sie diese nur Handfest in die Armatur. Benutzen Sie hierfür kein Werkzeug. Die anderen Enden der Schläuche drehen Sie auf Ihre kalt- und warm Wasser Anschlüsse. Diese leicht mit Werkzeug anziehen.

Legen Sie nun die mitgelieferten Batterien in das Batteriegehäuse. Achten Sie hier auf die richtigen plus/minus Pole. Anschließend können Sie das Gehäuse mittels Deckel und der kleinen Schrauben verschließen.



Jetzt müssen Sie nur noch das Kabel des Batteriegehäuse mit dem Transformator verbinden. Die Stecker haben eine Nase welche genau in die Gegenstücke passen. Das Stromkabel kommt in den zweipoligen Anschluss. Die beiden vier poligen Anschlüsse werden mit den beiden Kabeln der Armatur verbunden. Anschließend können Sie den ersten Testlauf starten. Sobald Sie den Einhebelmischer öffnen, z.B. nach links oder nach oben drücken, sollte sofort das blaue Licht angehen. Sollte dies nicht der Fall sein, tauschen Sie die beiden vier poligen Kabel. Normalerweise wird kaltes Wasser nach links geöffnet und warmes Wasser wenn Sie den Einhebelmischer nach rechts drücken. Das Licht wechselt die Farbe nach grün sobald das Wasser warm wird. Bei heißem Wasser wird das Licht rot. Sollte das Wasser Temperaturen erreichen die zu einer Verbrühung der Haut führen würde, fängt das rote Licht an zu blinken. Der Temperatur-Bereich ist wie folgt:


- 0-27°C blaues Licht
- 27-41°C hellgrünes Licht
- 41-50°C rotes Licht
- 50-100°C rotes Blinklicht

Hinweis:


Empfohlener Fließdruck 1,5 bar. Bei mehr als 6 bar empfehlen wir einen Druckminderer.

So montieren Sie richtig

Packungsinhalt des Zubehörs:
 2x S-Stücke (1/2 " auf ")
 2x Zierblenden
 2x große Dichtungen
 2x kleine Dichtungen
 Befestigungs-Set

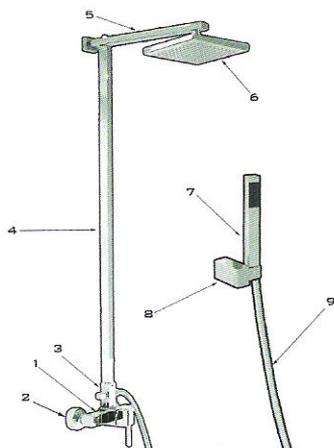

Richtige Installation und Montage von Flexschläuchen

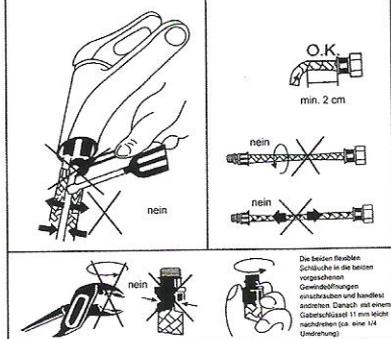

- Schrauben Sie die Zierblenden (2) auf die mitgelieferten S-Stücke (2). Setzen Sie die 2 großen Dichtungen in die S-Stücke und montieren Sie die S-Stücke an dem Ablauf in Ihrer Wand.
- Montieren Sie die Armatur (1) an die S-Stücke.
- Stecken Sie das Zwischenstück (3) auf die Armatur (1). Für eine bessere Optik, drehen Sie das Zwischenstück bitte so, dass die Leichter für die Montageschrauben in Richtung Wand schauen. Ziehen Sie es mit dem mitgelieferten 6-Kantschlüssel fest.
- Montieren Sie die Stange (5) mit den mitgelieferten Schrauben und Dübel an die Wand.
- Schrauben Sie den Kopf (6) an die Stange.
- Schrauben Sie die Stange (4) an die Stange (5). Ein Gewinde mit Dichtungen für die Montage der Stangen ist mitgeliefert worden.
- Schrauben Sie den Duschkopf (6) in das Gewinde in der Stange (5).
- Nun setzen Sie die 2 kleinen Dichtungen in beide Enden des Schlauches (9) und befestigen Sie ihn an dem Zwischenstück (3) und an der Handbrause (7).
- Montieren Sie die Halterung (8) der Brause in einem von Ihnen gewünschtem Abstand an der Wand. Schrauben und Dübel befinden sich in der Halterung, welche Sie an dem Ende öffnen können, welches keine Befestigungslöcher hat.

So montieren Sie richtig


Packungsinhalt des Zubehörs:

2x S-Stütze (1/2 " auf ")

2x Zierblenden


8X Dichtungen

Befestigungs-Set

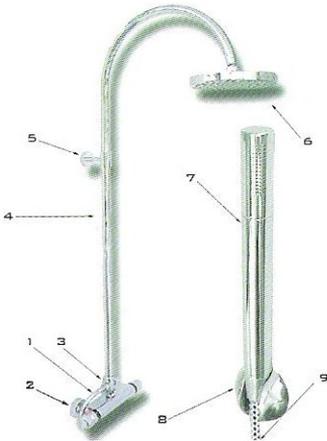

1. Schrauben Sie die Zierblenden (2) auf die mitgelieferten S-Stütze (2). Setzen Sie die 2 großen Dichtungen in die S-Stütze und montieren Sie die S-Stütze an dem Ablauf in Ihrer Wand.
2. Montieren Sie die Armatur (1) an die S-Stütze.
3. Stecken Sie das Zwischenstück (3) auf die Armatur (1).
4. Montieren Sie die Halterung mit Zwischenstück (5) mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an die Wand.
5. Schrauben Sie den Kopf (6) auf die Stange. Und verbinden Sie Stange und Kopf mit der Halterung (5)
6. Schrauben Sie die Stange (4) in dem Zwischenstück (5) an die gebogene Stange, an der auch der Duschkopf befestigt wird. Fixieren Sie die zwei Stangen, indem Sie die Halterung von Zwischenstück (5) weiter nach innen schrauben.
7. Nun setzen Sie die 2 kleinen Dichtungen in beide Enden des Schlauches (9) und befestigen Sie ihn an dem Zwischenstück (3) und an der Handbrause (7).
8. Montieren Sie die Halterung (8) der Brause in einem angemessenen Abstand an der Wand.

Richtige Installation und Montage von Flexschläuchen

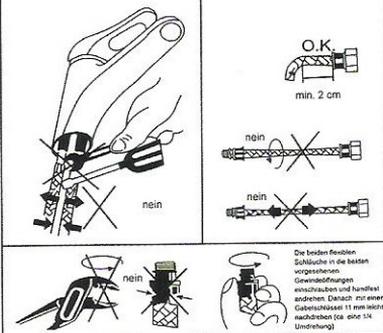


Reinigung und Pflege

Sanitärarmaturen bedürfen einer besonderen Pflege, beachten Sie daher bitte folgende Hinweise: Verchromte Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Farbige Oberflächen sind mit einem Spezial-Einbrennlack versiegelt und dürfen insofern auf keinen Fall mit scheuernden, ätzenden oder alkoholhaltigen Mitteln gereinigt werden. Diese Oberflächen dürfen nur mit klarem Wasser und einem weichen Tuch bzw. Leder gereinigt werden. Bei Nichtbeachtung der Pflegeanleitung muss mit Oberflächenschäden, besonders bei vergoldeten und farbigen Armaturen gerechnet werden. Garantieansprüche können in diesem Fall nicht geltend gemacht werden.

Wartung

Störungen im Wasserlauf werden meist durch Kalkablagerungen hervorgerufen, die sich im Luftsprudler sammeln. Zur Reinigung kann der Luftsprudler herausgenommen werden. Das Sieb sollte man dann einige Stunden in ein Essigbad legen. Die Mischelemente einer Armatur (Kartusche oder Innenteil) sind Verschleißteile. Bei sehr kalkhaltigem Wasser müssen diese ggf. alle 1-2 Jahre erneuert werden. Zur Identifikation der Kartusche liegt der Armatur ein Hinweiszettel bei. Ersatzteile können Sie bei Ihrem Händler beziehen.

Kartuschenwechsel

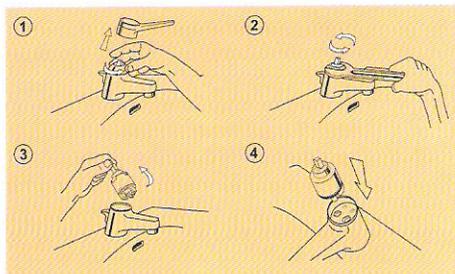

1. Stellen Sie bitte die allgemeine Wasserzuführung ab und lassen Sie den restlichen Wasserinhalt ablaufen.

2. Entfernen Sie die Plakette auf dem Griff und drehen Sie die Schraube darunter heraus.

3. Ziehen Sie den Griff nach oben ab.

4. Schrauben Sie den verchromten Ring ab.

- Schrauben Sie den darunter liegenden Messingring mit einem Schlüssel los und ziehen Sie die komplette Kartusche aus dem Armaturenkörper. Die neue Kartusche setzen Sie wieder genauso in den Körper ein.
- Achten Sie darauf, dass die Dichtung unter der Kartusche in ihrem Sitz ist und die Führungen in den dafür vorgesehenen Löchern sind.
- Montieren Sie alle Teile wieder und vergessen Sie nicht, den Ring über der Kartusche anzuziehen, damit die Dichtigkeit gegeben ist.
- Wenn Sie den Ring zu fest anziehen, kann es passieren, dass der Hebel zu schwergängig ist, dann müssen Sie ihn wieder etwas lösen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt die Garantie während der auf der Verpackung angegebenen Dauer ab Kaufdatum für:

- eine einwandfreie, dem Zweck entsprechende Werkstoffbeschaffenheit und Werkstoffverarbeitung
- fachgerechten Zusammenbau, Dichtheit und Funktion der Mischtechnik
- die einwandfreie Beschaffenheit der hochglanz-verchromten Oberflächen. Bei allen anderen Oberflächen gilt immer eine Garantieleistung von 2 Jahren.

Der Hersteller übernimmt keine Garantieleistung für:

- Korrosionsschäden in den Mischdüsen (Luftsprudlern)
- Schäden, die verursacht sind durch unsachgemäße Montage, chemische oder mechanische Einwirkungen während Transport, Lagerung, Anschluss, Reparatur und Benutzung der Armatur
- unsachgemäße Behandlung, ungenügende Pflege sowie Verwendung ungeeigneter Putzmittel

Der Hersteller haftet nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch die Armatur verursacht werden.

Die Garantie erstreckt sich nur auf die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen oder einer neuen Armatur gegen Rückgabe der fehlerhaften Armatur. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, wird vom Hersteller nach eigener Wahl eine Ersatzarmatur geliefert, die dem zurückgegebenen Typ so nahe wie möglich kommt.

Dieses Zertifikat ist nur gültig mit dem entsprechenden Kassenbeleg.



Bela Printed